

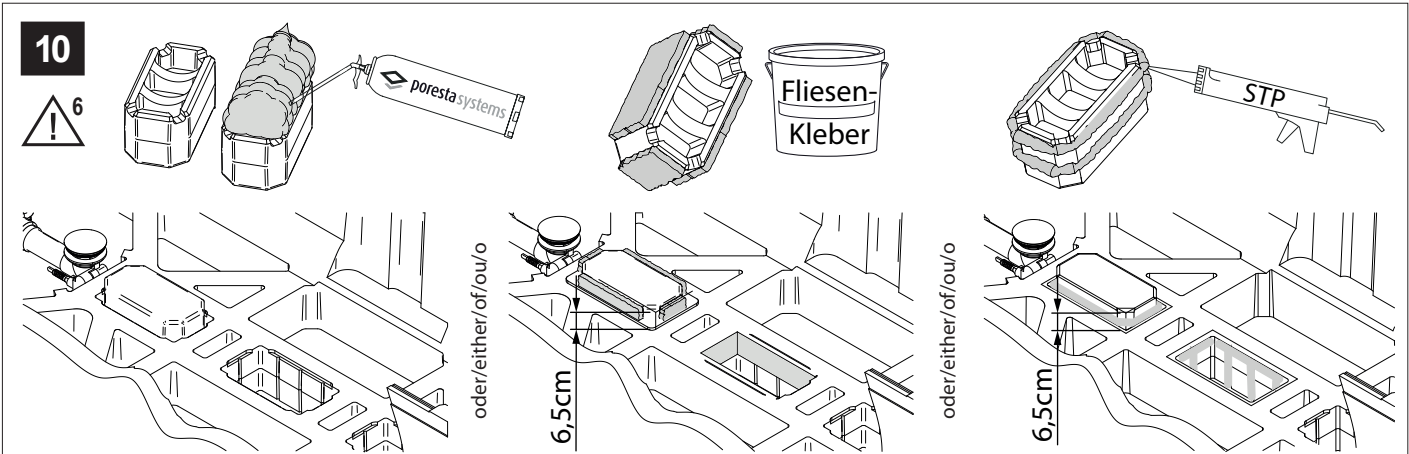
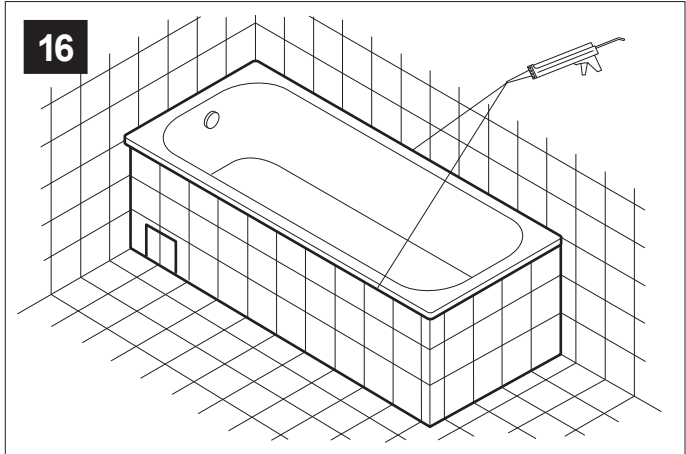
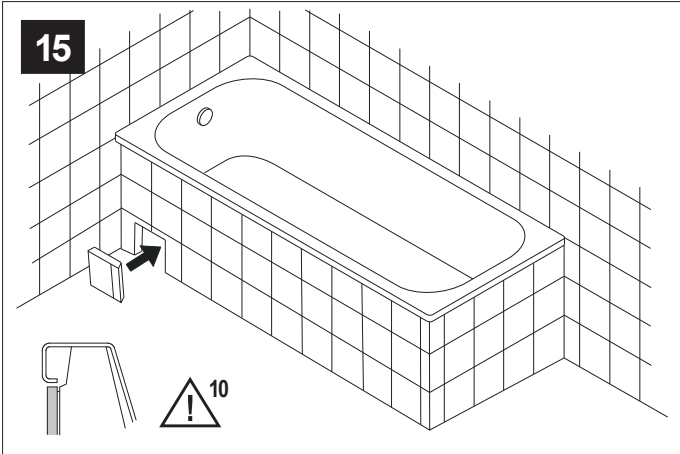
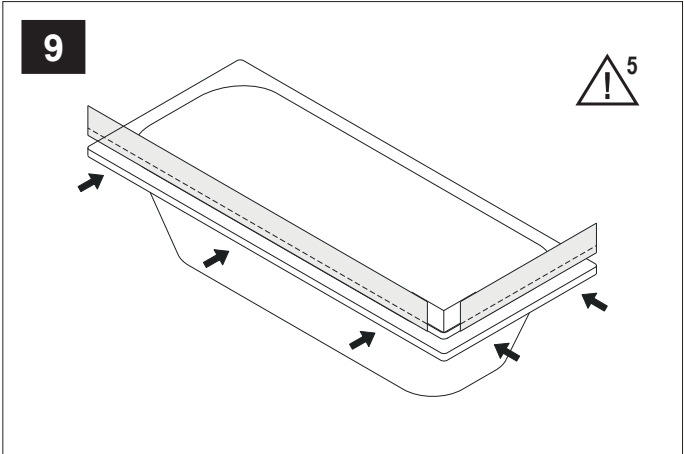
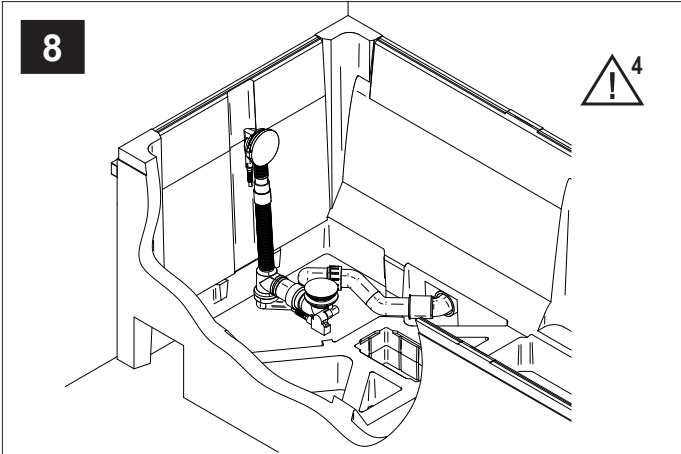
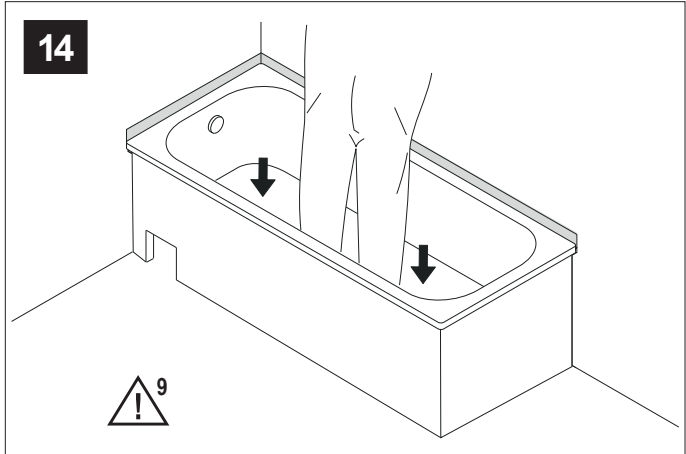
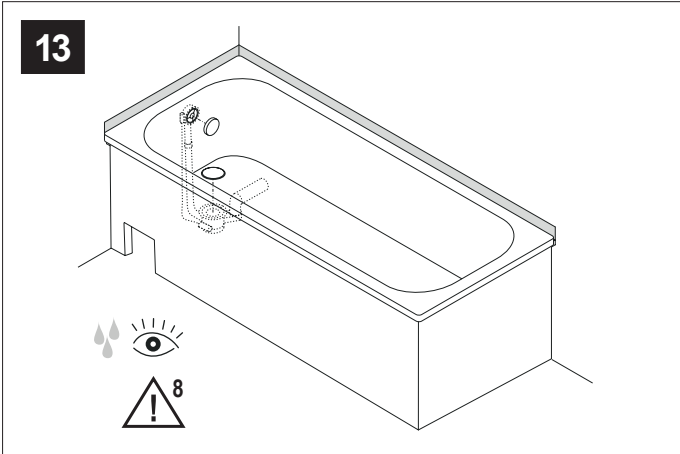
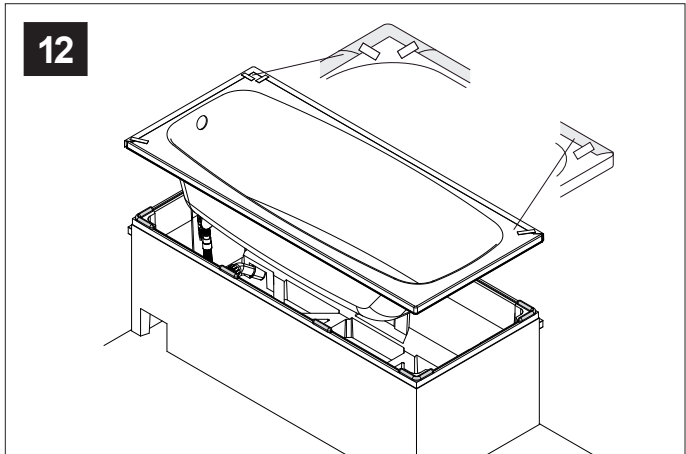
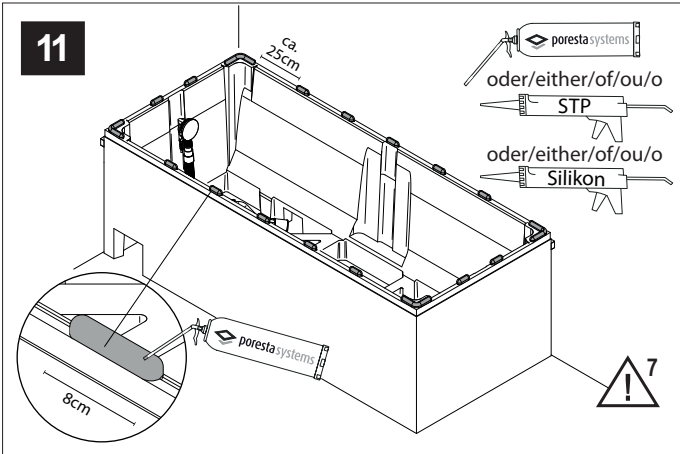
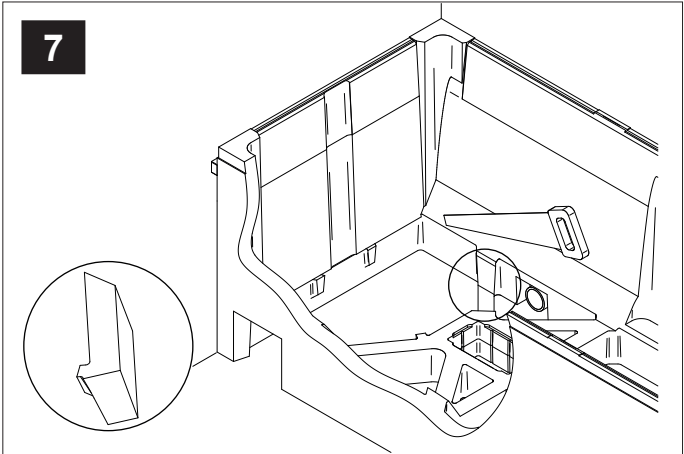
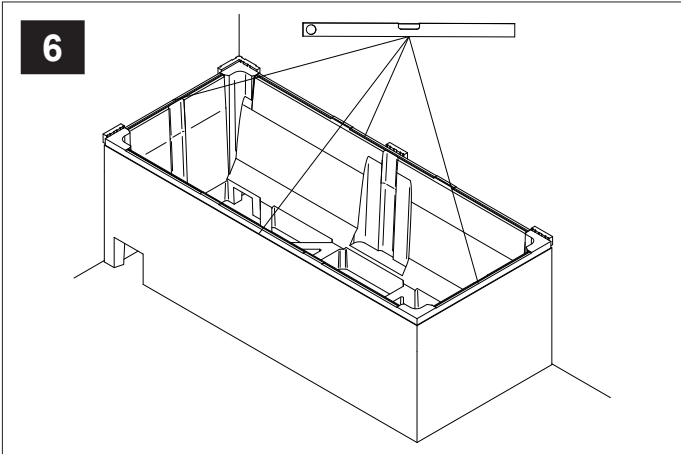
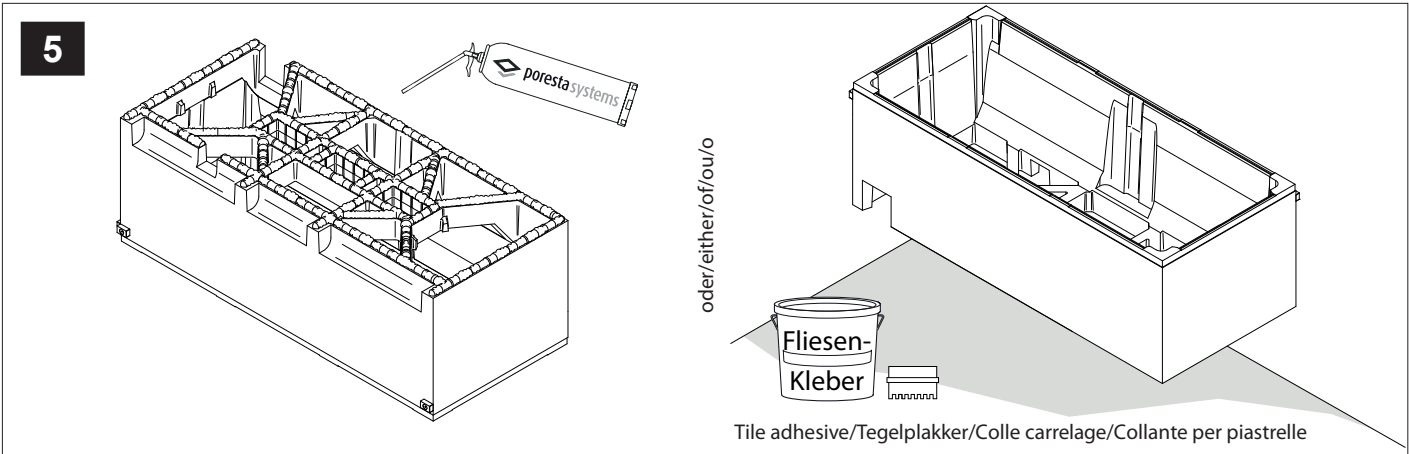
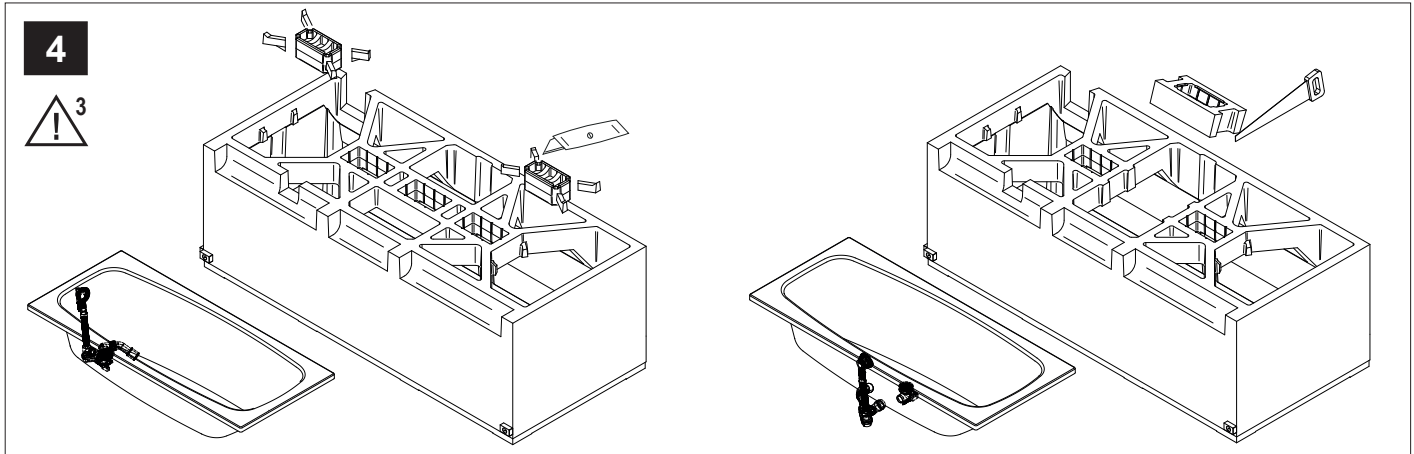


Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

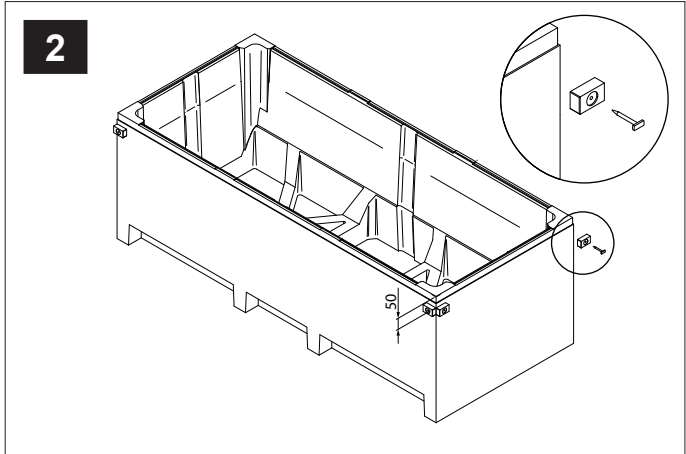

Poresta Badewannenträger 2.0

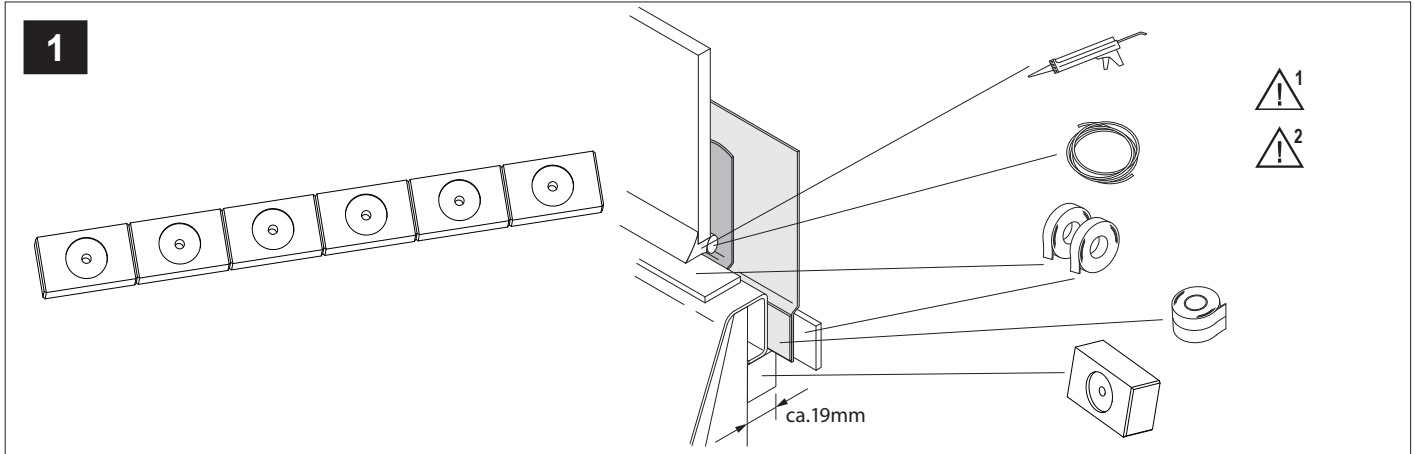

Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio



Poresta Badewannenträger 2.0



Empfohlenes Zubehör /
Recommended accessories /
Aanbevolen toebehoren /
Accessoires recommandés /
Accessori raccomandati

poresta systems GmbH
Illbruckstraße 1
34537 Bad Wildungen
Deutschland
Telefon +49 (0) 56 21 / 801 - 0
Telefax +49 (0) 56 21 / 801 - 278
info@poresta.com
www.poresta.com

Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.

Für den Einbau des Wannenträgers muss ein ebener, sauberer, tragfähiger, schwingungsfreier und für die Verklebung mit Poresta® Wannenträger Montageschaum oder Poresta® Profi Flex zementärer Kleber geeigneter Untergrund vorhanden sein.

Bei Arbeiten mit Poresta® Wannenträger Montageschaum sind die Verarbeitungshinweise zu beachten.
Achtung: Zündquellen vom Montageschaum fernhalten und nicht rauchen. Treibgase vor Setzen des Wannenträgers gut abblühen lassen.

1 Die Fliesenstärke inklusive Fliesenkleber muss berücksichtigt werden.

2 Vor Verfügen der Badewanne mit Silikon ist ein Hinterfüllmaterial (Rundschnur) einzubringen.

3 Bei Stahlbadewannen ist keine Wannenbodenabstützung erforderlich.

4 Für die Installation der Ablaufgarnitur (z.B. „Poresta® Fix“) ist die beiliegende Einbauanleitung des Herstellers zu beachten (Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang).

5 3D Wannenrand Dichtset gemäß Einbauanleitung poresta systems GmbH montieren (Nicht im Lieferumfang).

6 Wannenträger-Montageschaum ausserhalb des Wannenträgers einfüllen. Montageschaumrückstände im Bereich der Verstellblockaufnahme des Wannenträgerbodens entfernen.

7 Poresta® Wannenträgermontageschaum, STP Konstruktionskleber oder Silikon auf die geraden Seiten und Ecken des Wannenträgers auftragen. Auftragslänge ca. 8cm, Abstand zu dem nächsten Auftrag ca. 25 cm.

8 Nach Installation der Ablaufgarnitur ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.
Achtung: Bei der Prüfung im Revisions-schacht Zündquellen fernhalten und nicht rauchen.

9 Zur korrekten Auflage Badewanne belasten.

10 Die verflieste Revisionsschachtabdeckung mit Silikon oder Poresta® Konstruktionskleber STP einsetzen.

The relevant working guidelines of all the trades involved shall be observed.

The tub supporting frame must be mounted on a plane, clean, load-bearing and vibration-free surface suitable for bonding with Poresta® supporting frame mounting foam or Poresta® Profi Flex cement adhesive.

When working with Poresta® supporting frame mounting foam, the working instructions shall be observed.
Warning: Keep mounting foam away from ignition sources and do not smoke. Thoroughly ventilate propellants before installing the supporting frame.

1 The tile thickness including tile adhesive must be taken into account.

2 Before jointing the bathtub with silicone, backfilling material (round cord) must be placed.

3 Bei Stahlbadewannen ist keine Wannenbodenabstützung erforderlich.

4 When mounting the drain fitting (e.g. "Poresta Fix"), the enclosed installation instructions of the manufacturer must be observed (waste fitting not included in the scope of supply).

5 Install 3D bathtub rim sealing set according to the installation instructions of poresta systems GmbH. (Not included in scope of supply).

6 Pour the tank holder installation foam around the outside of the tank holder. Remove any installation foam residue from the moving block area of the tank holder base.

7 Apply Poresta® Tank holder installation foam, STP construction adhesive or silicone to the straight sides and corners of the tank holder. Application length approx. 8cm, distance from the next application ca. 25 cm.

8 After the installation of the drain fitting, a leak test has to be carried out.
Warning: When checking the inspection chamber, do not use ignition sources and do not smoke.

9 To make sure the bathtub is properly supported, press it down.

10 Mount the tiled inspection chamber cover using silicone or Poresta® structural adhesive STP.

Rekening houden met de verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken leveranciers.

Voor montage van de kuipdrager moet een vlakke, schone en zonder vibratie dragende ondergrond aanwezig zijn, die geschikt is voor het bevestigen met Poresta® kuipdrager-montageschuim of met cementgebonden lijm Poresta® Profi Flex.

Bij werken met Poresta® badkuipdragermontageschuim op de toepassingsrichtlijnen letten.
Let op: montageschuim uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken! Vóór plaatsing van de drager drijfgassen goed laten ontluchten.

1 U moet rekening houden met de dikte van de tegels inclusief tegellijm.

2 Voor het voegen van de badkuip met siliconen als afdichtingsmateriaal een (ronde) afdichtingsnoer plaatsen.

3 Bei Stahlbadewannen ist keine Wannenbodenabstützung erforderlich.

4 Voor installatie van de afvoergarnituur (bijv. „Poresta Fix“) op de bijgaande montagehandleiding van de fabrikant letten (afvoergarnituur niet in de levering inbegrepen).

5 3D-afdichtset badkuiprand volgens montagehandleiding poresta systems GmbH monteren (niet meegeleverd).

6 Montageschuim voor badkuipdragers buiten de badkuipdrager aanbrengen. Schuimresten bij de verstelblokopname van de kuipdragerbodem verwijderen.

7 Poresta®-montageschuim voor badkuipdragers, STP-constructielijm of silicone op de rechte zijden en hoeken van de badkuipdrager aanbrengen over een lengte van ca. 8 cm. Afstand tot de volgende plek waar lijm wordt aangebracht dient 25 cm te zijn.

8 Na installatie van de afvoergarnituur controleren, of deze goed afsluit.
Let op: tijdens de controle door de revisie-opening ontstekingsbronnen uit de buurt houden en niet roken!

9 Ter controle van de juiste positie badkuip belasten.

10 De betegelde revisie-afdekking met siliconen of Poresta®-constructielijm STP inzetten.

Les instructions correspondantes de mise en oeuvre de tous les métiers participants sont à respecter.

Pour le montage du support de baignoire, il est nécessaire d'avoir une surface plane, propre, stable, exempte de vibrations et appropriée à l'application de mousse de montage pour supports de baignoire Poresta® ou de mortier-colle Profi Flex Poresta®.

Lors de travaux avec de la mousse de montage pour supports de baignoires Poresta®, il faut respecter les instructions de mise en oeuvre.
Attention: éviter la présence de sources inflammables à proximité de la mousse de montage et ne pas fumer. Avant de poser le support de baignoire, laisser s'évacuer les gaz propulseurs.

1 Tenir compte de l'épaisseur des carreaux y compris la colle pour carreaux.

2 Avant de procéder au jointoiment avec de la silicone, placer du matériau de remplissage (cordon rond).

3 Bei Stahlbadewannen ist keine Wannenbodenabstützung erforderlich.

4 Pour l'installation de la garniture d'écoulement (p.ex. „Poresta Fix“), respecter les instructions du fabricant qui y sont jointes (garniture d'écoulement pas comprise dans la fourniture).

5 Bordure de baignoire 3D Monter le jeu d'étanchéité conformément à la notice d'installation de poresta systems GmbH (non fournie).

6 Remplir la mousse de montage en dehors du support de baignoire. Éliminer les résidus de mousse de montage dans la zone du logement du bloc de réglage du fond du support de baignoire.

7 Appliquer la mousse de montage du support de baignoire Poresta®, STP la colle de construction ou le silicone sur les bords droits et les angles du support de baignoire.
Longueur d'application env. 8 cm, distance d'avec l'application suivante env. 25 cm.

8 Après installation de la garniture d'écoulement, procéder à un contrôle de l'étanchéité.
Attention: Lors de contrôles dans le regard d'égout, éloigner les sources inflammables et ne pas fumer.

9 Pour assurer un appui correct, charger la baignoire.

10 Installer la couverture carrelée du regard d'égout en utilisant de la silicone ou de la colle de construction STP Poresta®.

Si deve osservare le istruzioni corrispondenti di lavorazione di tutti i mestieri partecipanti.

Per il montaggio del supporto di vasca è necessario d'avere una superficie piana, pulita, stabile, esente da vibrazioni ed appropriata all'applicazione di schiuma di montaggio per supporti di vasca Poresta® o adesivo cementizio Profi Flex Poresta®.

Per lavori con schiuma di montaggio Poresta® per supporti di vasca, si deve osservare le istruzioni di lavorazione. **Attenzione: Evitare la presenza di fonti infiammabili in prossimità della schiuma di montaggio e non fumare. Lasciar evacuare gas propellenti prima di posare il supporto di vasca.**

1 Tenere in considerazione lo spessore della piastrella comprensivo della colla per piastrelle.

2 Prima di rabboccare con silicone i giunti della vasca, applicare un materiale di riempimento (corda tonda).

3 Bei Stahlbadewannen ist keine Wannenbodenabstützung erforderlich.

4 Per l'installazione dell'elemento di scarico (p. es. „Poresta Fix“) si deve osservare le istruzioni di montaggio giunte del produttore (gruppo di scarico non compreso nella fornitura).

5 Installare set di guarnizione del bordo della vasca 3D secondo le istruzioni di montaggio di poresta systems GmbH (non incluso nella consistenza di fornitura).





6 Applicare la schiuma di montaggio per il supporto vasca all'esterno del supporto vasca. Rimuovere i residui di schiuma di montaggio nell'area del portablocco di regolazione sul fondo del supporto vasca

7 Applicare la schiuma di montaggio per supporto della vasca Poresta®, la colla da costruzione STP o il silicone sui lati dritti e sugli angoli del supporto vasca. Applicazione di circa 8 cm, distanza dall'applicazione successiva 25 cm.

8 Dopo l'installazione del gruppo di scarico si deve procedere ad una prova di tenuta.
Attenzione: Durante controlli nel pozzetto d'ispezione evitare la presenza di fonti infiammabili e non fumare.

9 Per l'alloggiamento corretto caricare la vasca.

10 Per installare la copertura piastrellata del pozzetto d'ispezione utilizzare silicone o colla di costruzione STP Poresta®.

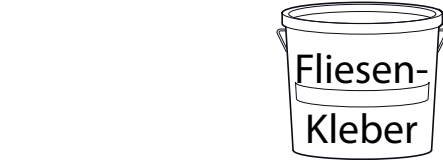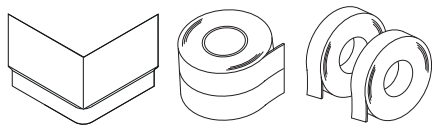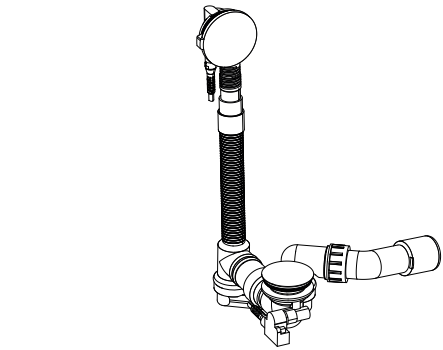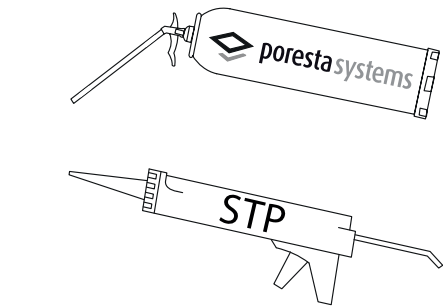

Poresta®
Wannenträger Montageschaum /
Supporting frame mounting foam /
Badkuipdragermontageschuim /
Mousse de montage pour supports de baignoires /
Schiuma di montaggio per supporti di vasca

Poresta®
Konstruktionskleber STP/
Structural adhesive STP/
Constructielijm STP/
Colle de construction STP/
Colla di costruzione STP

Poresta®
Fix Ablaufgarnitur /
Fix drain fitting /
Fix Afvoergarnituur /
Garniture d'écoulement Fix /
Elemento di scarico Fix

Poresta®
3D Wannenrand-Dichtset/
3D Bathtub Rim Sealing Set/
3D-afdichtset badkuiprand/
3D Bordure de baignoire Jeu d'étanchéité/
Set di guarnizione del bordo della vasca 3D

Hinterfüllmaterial /
Backfilling material /
Opvulmateriaal /
Matériau de remplissage /
Materiale di riempimento /

Silikon /
Silicone /
Siliconen /
Silicone /
Silicone /

Fliesenkleber
Tile adhesive/
Tegelplakker/
Colle carrelage/
Collante per piastrelle